


Feuerhemmende Tür nach DIN 18082 nach
außen aufschlagend anordnen.

1. Stein starke Wände, Massivdecke. Zuluft von außen höchstens 0,50 m über Fußboden zuführen. Abluft in Deckenhöhe über Dach.

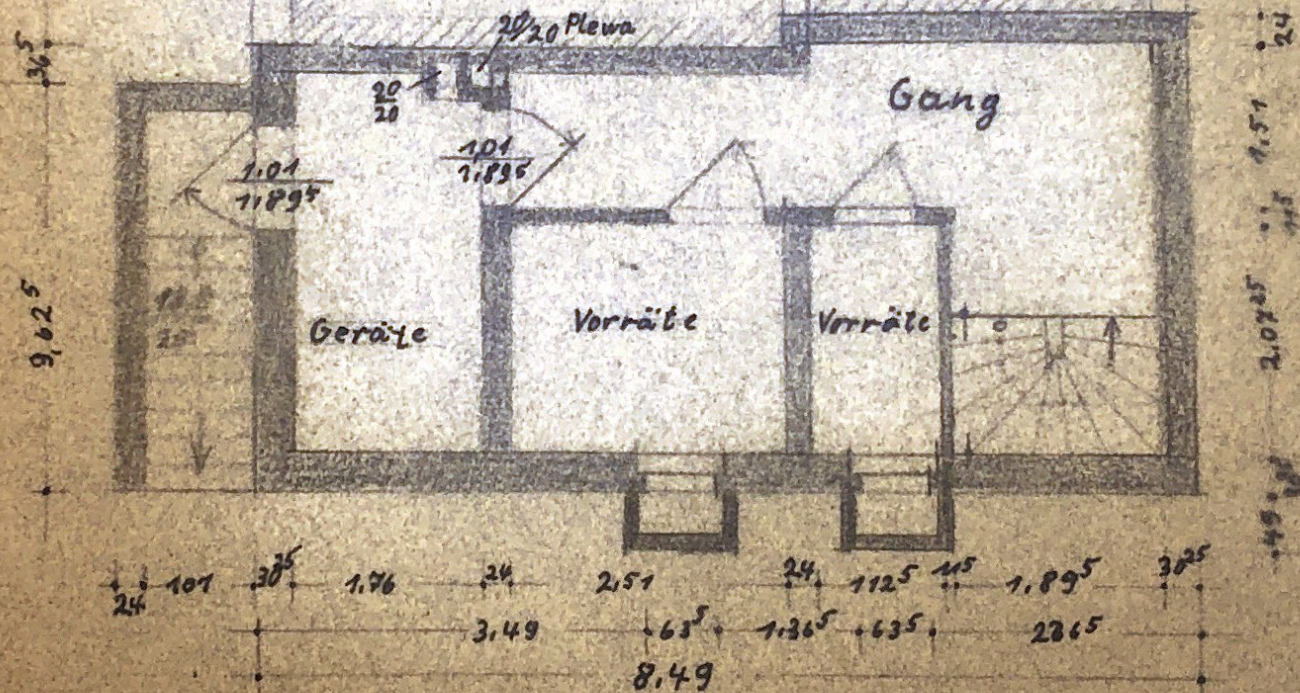

Kellergeschoß